digicom

ADDITIONAL FUNCTION SWITCH for M7CL / LS9

FS08

取扱説明書

FS08の特徴

FS08は、ユーザーデファインキーの中でも特にPA業務で使われる機能を搭載しています。本製品を使用することで、M7CL／LS9に搭載されたユーザーデファインキーを更に有効活用することができます。また、一部の機能はMIDIに対応している機材なら何にでも使用することができ、設備にもご使用いただけます。

接続方法

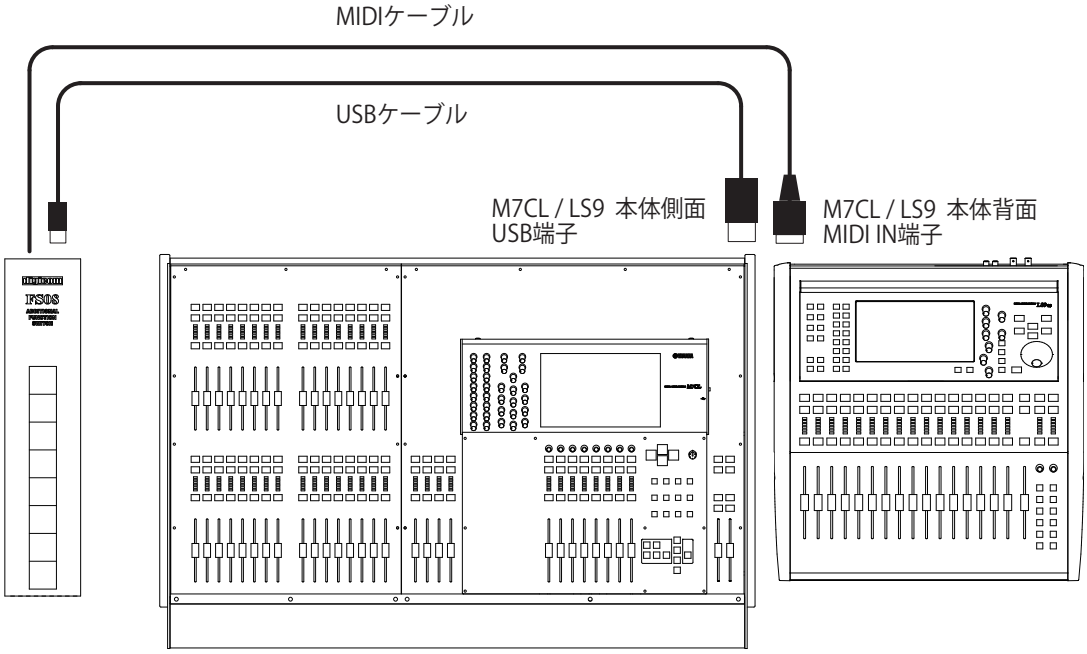

※MIDIケーブルの最大長を超えて使用する場合は弊社のMIDI EX.の使用をお勧めいたします。
※FS08のUSB端子は電源用です。PCのUSB端子や市販のAC/USB変換アダプタに接続しても使用できます。

■リアパネル

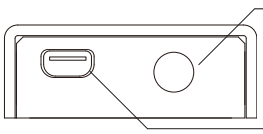

MIDI OUT端子

MIDIデータを出力します。ケーブルを取り外すことはできません。

USB ミニB端子

付属品のUSBケーブルを接続してください。

機 能

- SENDS ON MATRIX for M7CL
- シーンリコール
- MUTE GROUP MASTER for M7CL
- MUTE GROUP MASTER for LS9

※詳細は裏面で解説します

仕 様

入力端子	：USBミニB
出力端子	：DIN5PIN
ボタンLED	：赤
伝送規格	：MIDI
塗　　装	：黒・紛体塗装
付 属 品	：USBケーブル
	：番号表示ラベル
	：マグネット

サイズ

FS08	W38xD169xH14	0.3kg

機能詳細

・SENDS ON MATRIX 1-8 for M7CL
SENDS ON MATRIXの1-8の画面に瞬時に切り替えられます。
また、8番ボタンを約2秒ほど押し続けることで通常のフェーダー状態に戻ることができます。

・シーンリコール
プログラムチェンジの1-8を送信し、任意のシーンを瞬時にリコールすることができます。この機能はプログラムチェンジに対応している全てのMIDI機器で使用することができます。M7CL / LS9以外のMIDI機器を使用する際は、別途 市販のAC/USB変換アダプタ等をお求めください。

・MUTE GROUP MASTER for M7CL
M7CLのMUTE GROUP MASTER 1-8のon/offを切り替えることができます。
※事前にM7CL側でMUTE GROUPの設定が必要です

・MUTE GROUP MASTER for LS9
LS9のMUTE GROUP MASTER 1-8のon/offを切り替えることができます。
※事前にLS9側でMUTE GROUPの設定が必要です

使用方法

1 . M7CL / LS9のMIDI IN端子に本機のMIDIケーブルを接続します
2 . M7CL / LS9のUSB端子に付属のUSBケーブルを接続します
3 . 本機の5番～8番のいずれかのボタンを押しながら、本機のUSB端子に付属のUSBケーブルを接続します
ボタンに対応する機能は以下の通りです

ボタン５	SENDS ON MATRIX 1-8 for M7CL
ボタン６	シーンリコール
ボタン７	MUTE GROUP MASTER for M7CL
ボタン８	MUTE GROUP MASTER for LS9

4 . ボタンを約５秒間押し続け、押したボタンが赤く点灯したらボタンを放します
5 . 全てのボタンが順番に点灯した後、選択した機能でFS08が起動します

※この他にミキサー側でMIDIの設定が必要です　詳しくは下記をご参照ください
※起動時に機能を選択するため同時に複数の機能を使用することはできません

M7CL / LS9の設定方法

■M7CLの設定方法
ディスプレイ上のSetup＞MIDI を開き、以下のように設定します。

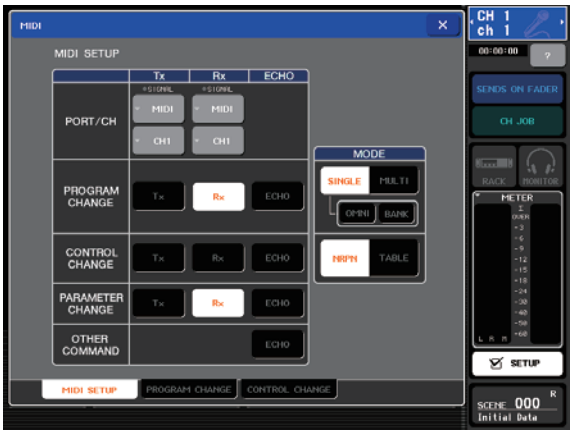

■LS9の設定方法
本体左上にあるSETUPボタン何度か押してSETUP画面のMISC SETUP画面を出し、その中のMIDI SETUPを開いて、以下のように設定します。

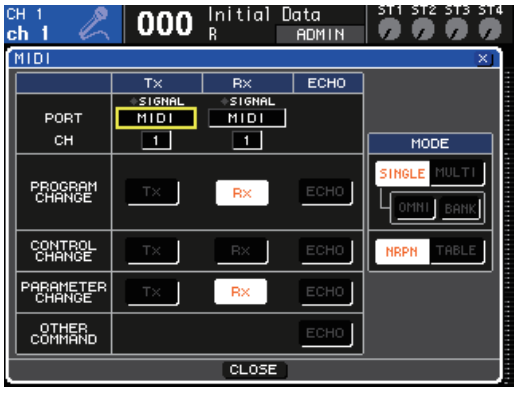

■商品に関する注意事項

持ち運びする際、移動時に強い衝撃を与えないで下さい。
水のかかる場所や直射日光が当たる場所での長時間の使用は避けて下さい。
海浜部、温泉地帯など金属のさびやすい場所では本体や取付金具の耐久性が低下する場合がありますのでご注意下さい。
万が一、異音や異常、熱をおびた場合はすぐに使用を中止し電源を切り、弊社までご連絡下さい。

■保証に関して

本機にはシリアル番号が記されており、シリアル番号にて製造、出荷年月日が管理されておりますので、保証書は添付されておりません。お問い合わせの際はシリアル番号をお伝えください。
万が一、故障した場合は製造日より１年間は無償で修理いたします。

※使用方法の誤りにおける破損・故障に関しましては有償となります。また、不適切な使用や改造による故障や怪我は保証いたしかねますのでご了承下さい。

■損害に対する責任

この商品の使用、または使用不能によりお客様に生じた損害については、当社は一切その責任を負わないものとします。
また如何なる場合でも当社が負担する損害賠償額は、お客様がお支払いになった商品の代価相当額をもってその上限とします。

お問い合わせ

有限会社デジコム.
〒454-0012　愛知県名古屋市中川区尾頭橋3-11-15
TEL：052-324-8385　FAX：052-324-8386
E-Mail：info@e-digicom.co.jp
http://e-digicom.co.jp/